



アルミ受金物を事前に固定し、ルーバーを金物に取り付ける方法


- A** 床と天井にL字型アングルのアルミ受け金具を固定、その受け金具に取り付ける

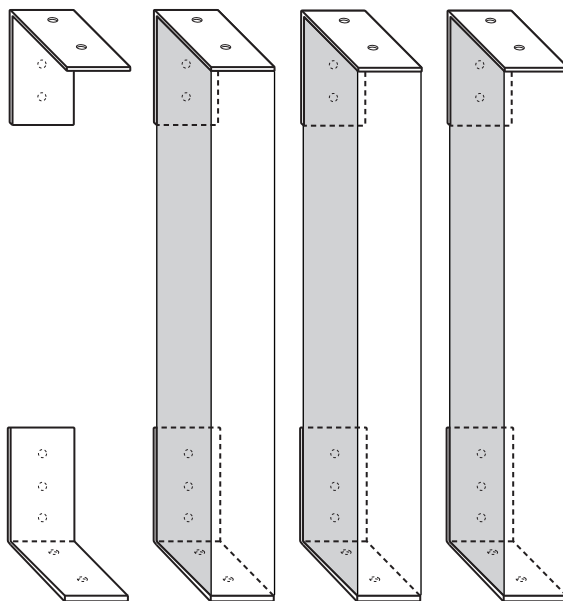

- B** 天井に無垢材及びL字アングルアルミ受け金具を固定、その受け金具に取り付ける

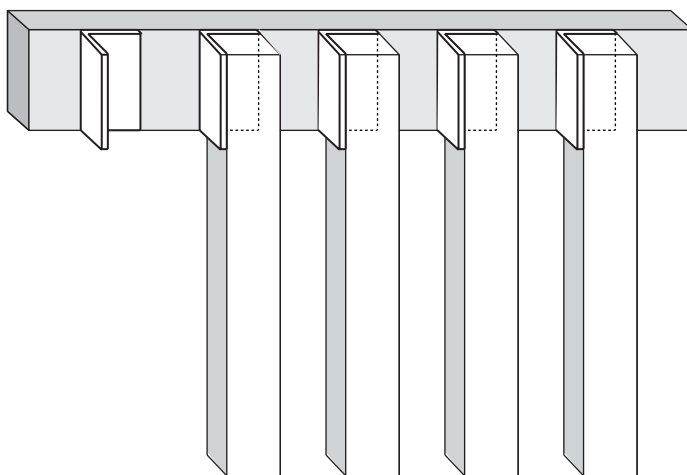


- C** 天井にチャンネル型のアルミ受け金具を固定、その受け金具に取り付ける

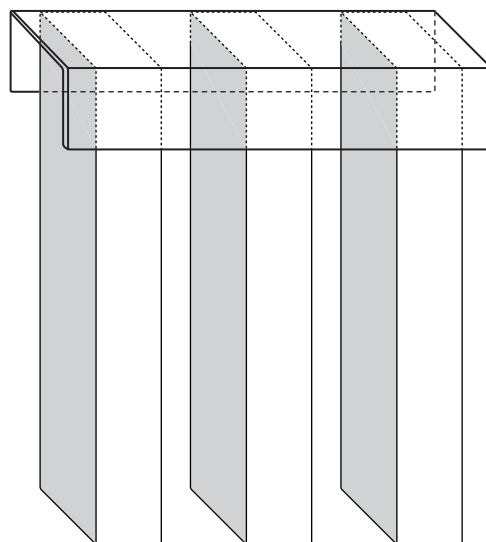

※アルミ受け金具の取り付けは、木ネジ等で固定します。

壁や天井へ受材（雇い実）を固定し、溝加工したルーバーをインロー取り付けする方法

- 1 無垢材（又は集成材、LVL）を
壁や天井へ木ネジ等で固定する
（ネジ頭が飛び出さないように埋め込む）

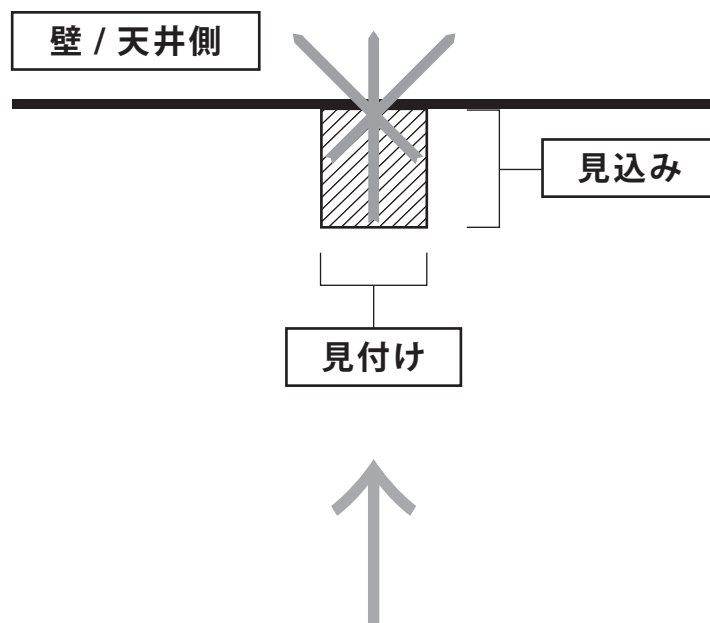

- 2 ルーバーの切り欠いた溝に
接着剤を充填し、
壁・天井側に取り付けた
受材（雇い実）に
ルーバー本体をかぶせ、
フィニッシュネイル等で
横から固定する

