




- 1** 吊りボルト(W3/8)に天井ルーバー用吊金具[BTS-4080ST]をレベル調整しながら取り付けます。

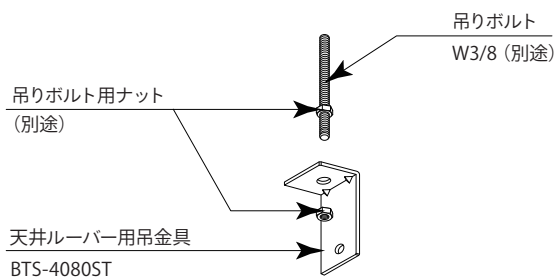

- 2** 天井ルーバー用吊金具[BTS-4080ST]に天井用ストリンガー[STCL-1]を位置確認しながら M8×20 ボルトナットで取り付けます。

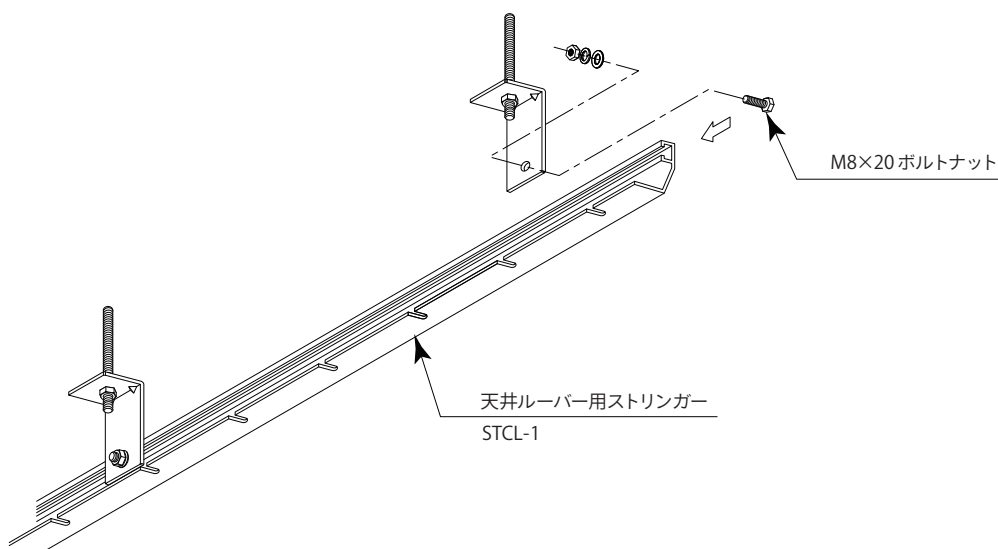

- 3** Komorebi にパネル取付金具 [BTP-17] を必要数組み込んでおき、天井用ストリンガー [STCL-1] に Komorebi を位置確認しながら、パネル取付金具 [BTP-17] で取り付けます。

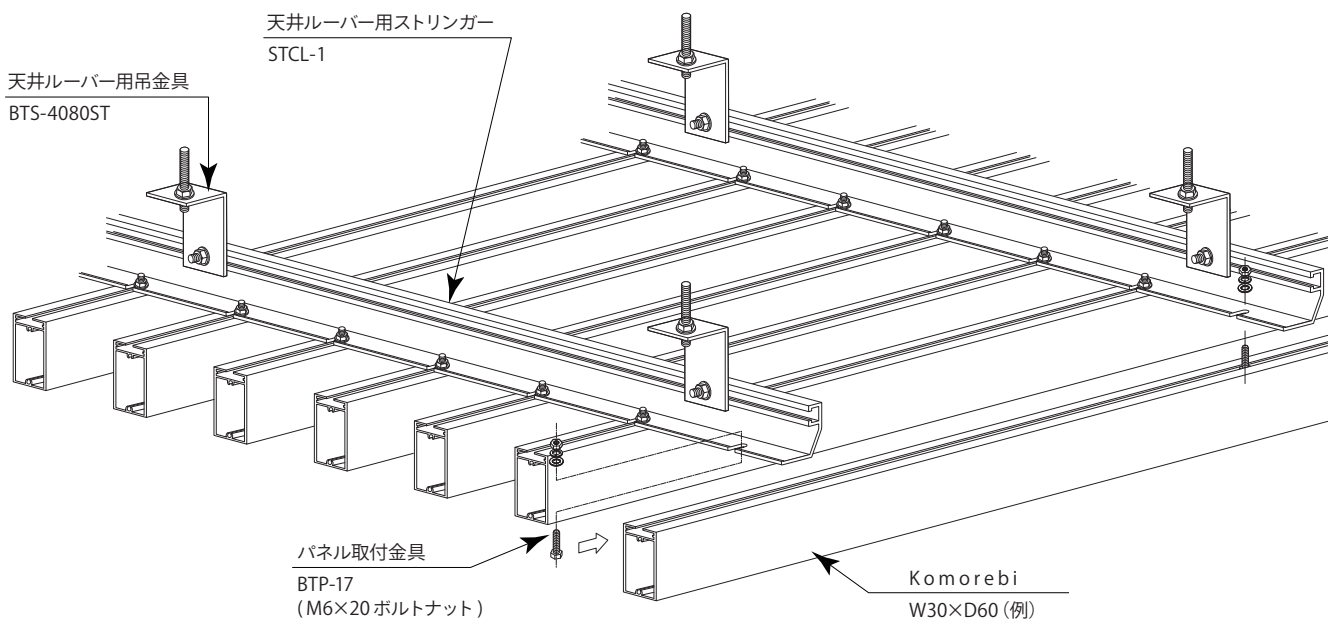

※ストリンガーのピッチは2000mm以内としてください。

※ルーバー片持ちの長さは350mm以下としてください。

※ストリンガーは900mmピッチ以内で吊りボルトなどで固定してください。

※Komorebiの最小ロットは1形状 200m以上です。

※小口フタは突板貼りできません。焼付塗装またはカラーアルミ対応となります。