

不燃漆喰ボード「イノーヴェ」施工マニュアル

はじめに

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
より永く・快適に製品をお使いいただけるよう、ご使用に際しての注意事項と施工マニュアルを設けました。
このマニュアルには□チェックボックスが付いています。

設計・工務店様はもとより、お施主様にも一読頂き、一項目ずつチェックしながら読み進んでください。

1. ご使用に際して

- 材料表面は漆喰シートを使用しております。
- 表面に薄い防護フィルムが張ってありますので貼り付け完成まで剥がさないように養生としてご使用ください。
- 下地材のボードは（JAS 12mm 合板 または PB12.5mm）で平滑に仕上げてください。
- 下地と目地と漆喰ボードのジョイントが重ならないような割り付けで施工を心がけてください。

*建築基準法、消防法、各地の火災予防条例などの法令、規則に従って施工してください。

2. 施工要領

1. 施工面に張り付ける前に割り付け用の基準線をつける。

工具類 両面テープ：2mm厚×20mm幅 同等品
ボンド：MPX-7 同等品 コーキングガン
当て板 ゴムハンマー

2. 部材裏面の縦方向@300、横方向に@450に両面テープ幅20mmを張り付ける。

張り付けた両面テープの内側にシリコーン樹脂系接着剤（カートリッジ型）をφ5mm程度の大きさで波型に塗布。

3. 割り付けした所定の位置に両面テープの養生紙を剥がし丁寧に張り付け、全体を当て板を当てながらゴムハンマー等で叩きながら押し当てる。
4. ボードとボードの継ぎ目は突き合わせとして養生シートを少しだけこみ、ジョイントコーケで補修する。
5. ジョイント部分の補修が完成したのちに養生シートを剥がしてください。なお、ジョイント箇所の不具合が見られたら、コーケで再度補修をしてください。
6. 出隅部分はL型コーナー材を両面テープにて張り付ける。入り隅部分はジョイントコーケで仕上げる。
7. 施工後はコーキング材は硬化するまで24時間程度（20度C）以上で養生してください。また、最後に十分に固定されていることを確認してください。

推奨接着剤

メーカー名：コニシ(株)

商品名：ボンド MPX-7




3. 免責事項

- 当社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの間違い、商品の欠損・汚損等）があった場合はクレームの対象となり 100%補償が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- お客様のご都合による商品の返品につきましては対応致しかねます。あらかじめご了承ください。
- 施工後のクレームについては原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- 自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- 天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

4. 接着方法

■ 接着テープ ----- 接着剤

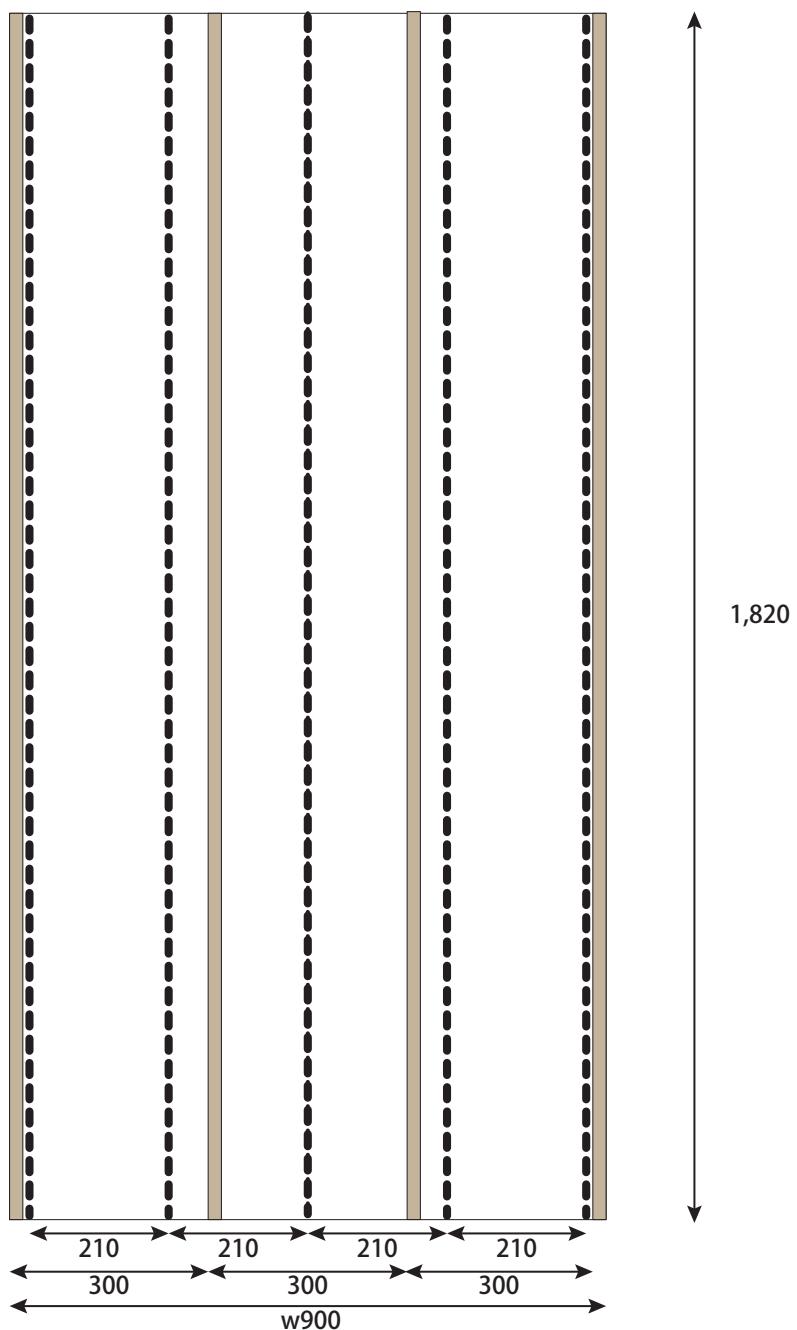

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

www.nissin-ex.co.jp

本 社	山口県周南市鼓海 2-118-63	〒745-0814	TEL 0834-36-1700	FAX 0834-36-1711
東 京 支 店	東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F	〒107-0052	TEL 03-5573-9177	FAX 03-5573-9179
大 阪 事 務 所	大阪府大阪市中央区瓦町 2-4-7 新瓦町ビル 7 階	〒541-0048	TEL 06-4708-4711	FAX 06-4708-4722
福 岡 事 務 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F	〒812-0013	TEL 092-409-2410	FAX 092-474-7002