

# CLASSY WOOD ルーバー 施工マニュアル

## はじめに

---

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

より長く・快適に製品をお使いいただけるよう、ご使用に際しての注意事項と施工マニュアルを設けました。

このマニュアルには□チェックボックスが付いています。

設計・工務店様はもとより、お施主様にも一読頂き、一項目ずつチェックしながら読み進んでください。

## 天然木について

---

- ☐ 天然木のため、色・柄がパネルまたはリブによって異なるルコとがあります。
- ☐ 施工箇所（壁面や天井）や、目線の違いによって見え方が異なりますが、天然木の特性とお理解ください。
- ☐ 天然木は太陽光や照明等から発生する紫外線により、色が変わる（色ヤケとも言います）ことがあります。

## 施工上のご注意

---

- ☐ 商品は内装用です。外部での使用は避けてください。
- ☐ 水漏れや湿気の多い場所では使用しないでください。
- ☐ 万が一商品に破損等の不具合がありましたら、施工前に販売店または当社までご連絡ください。

## 推奨施工方法

---

### 直付式（インロー加工式）

- ・ 中芯部材を予め壁に固定しておき、ルーバー本体を中芯部材に接着する方法です。Namiki・Kodachiはこの工法での施工が可能です。

### ボルト固定式

- ・ 主に天井貼りに適した施工方法です。Namiki・Kodachiは比重が大きいのでこの工法を推奨します。


### 嵌合式

- ・ Komorebiはこの工法での施工が可能です。


## 取り付け手順

### 壁・天井への直付式（インロー加工式）

- ① 無垢材（または集成材、LVL）を壁や天井へ木ネジ等で固定する（ネジ頭が飛び出さないように埋め込む）

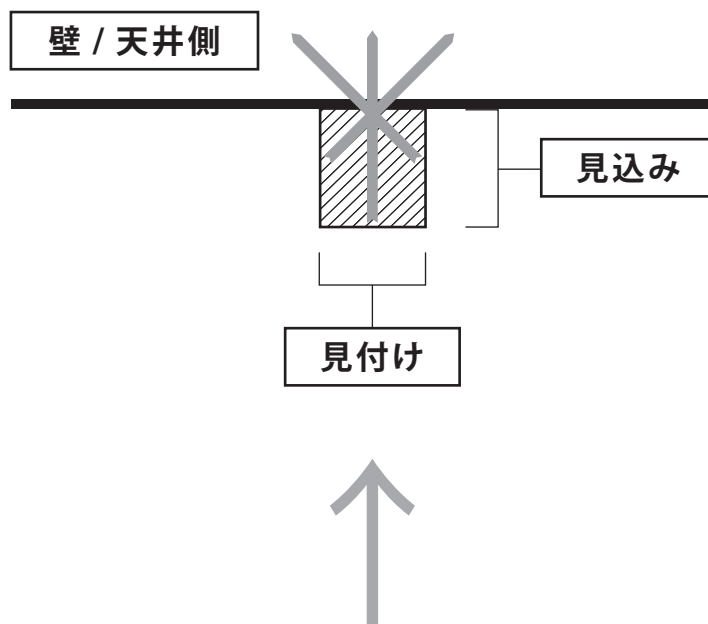


- ② ルーバーの切り欠いた溝に接着剤を充填し、壁・天井側に取り付けた受材（雇い実）にルーバー本体をかぶせて、フィニッシュネイル等で横から固定する。

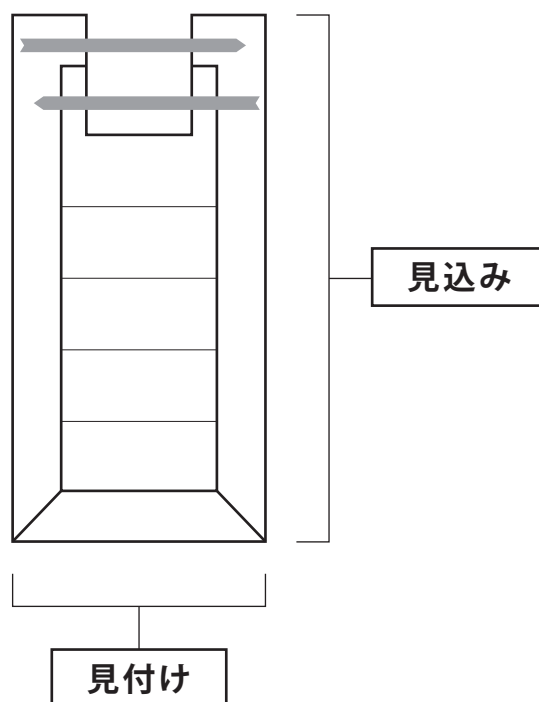


## 天井ルーバーのボルト固定式 ※ルーバーサイズW30×D60/ピッチ60(mm)の場合


① 吊りボルト (W3/8) に天井ルーバー用吊金具 [BTS-4080ST] をレベル調整しながら取り付けます。

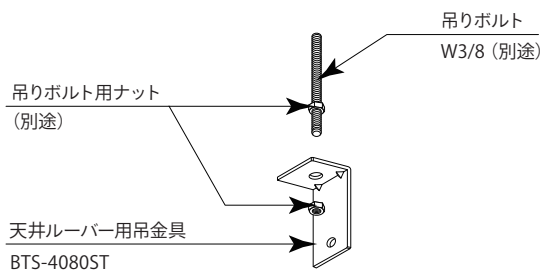

② 天井ルーバー用吊金具 [BTS-4080ST] に天井用ストリンガー [STCL-1] を位置確認しながらM8×20ボルトナットで取り付けます。

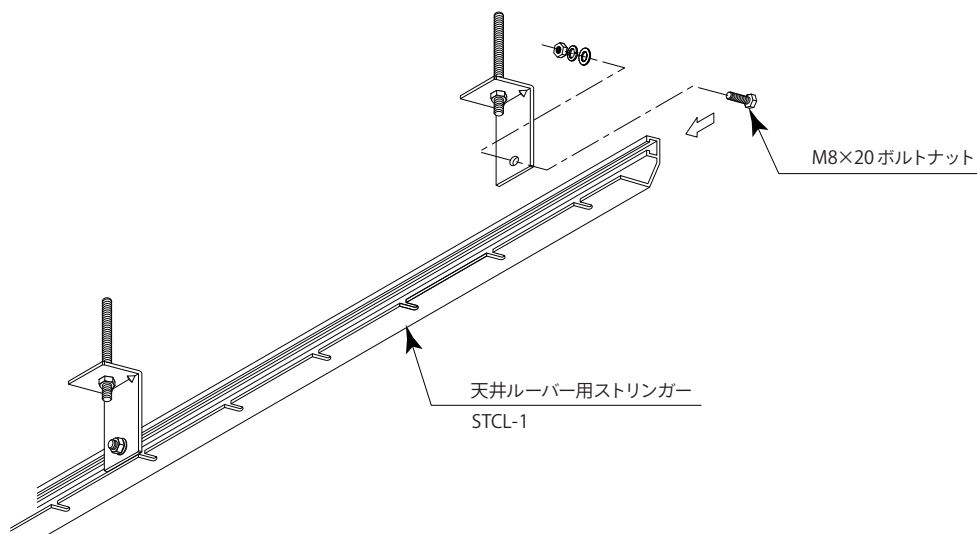

③ Komorebiにパネル取付金具 [BTP-17] を必要数組み込んでおき、天井用ストリンガー [STCL-1] にKomorebiを位置確認しながら、パネル取付金具 [BTP-17] に取り付けます。

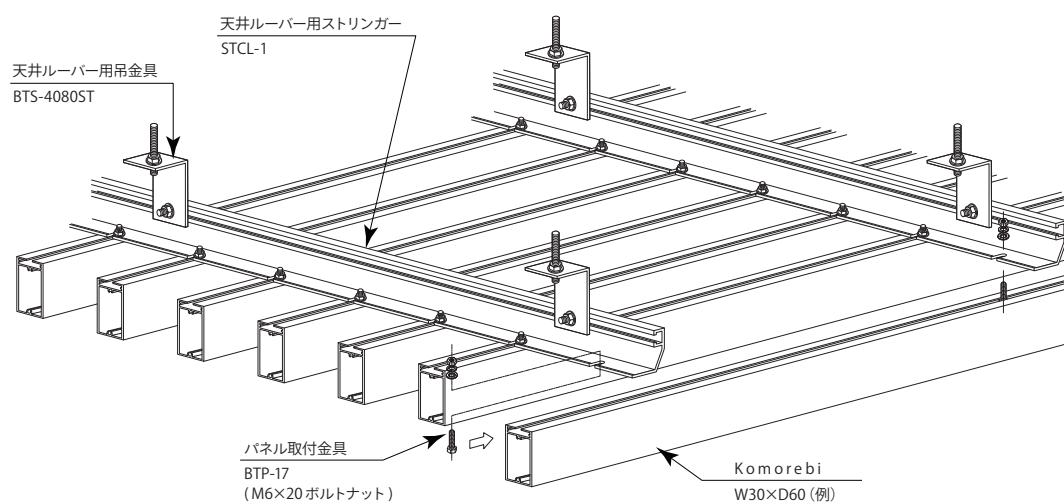

※ストリンガーのピッチは2000mm以内としてください。

※ストリンガーは900mmピッチ以内で吊りボルトなどで固定してください。


※小口フタは突板貼りできません。焼付塗装またはカラーアルマイトで対応となります。

※ルーバー片持ちの長さは350mm以下としてください。


※Komorebiの最小ロットは1形状200m以上です。

## 壁・天井ルーバーの独立型ルーバー施工方法


① 床と天井のL字型アングルのアルミ受け金具を固定し、その受け金具に取り付ける。

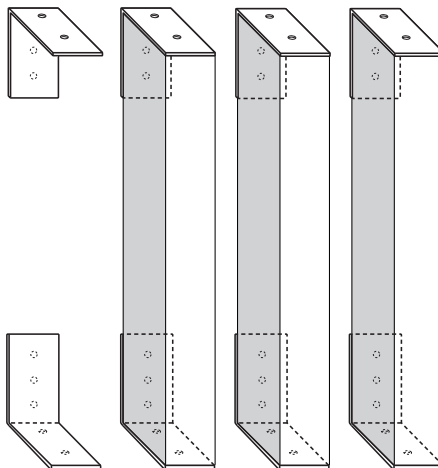

② 天井に無垢材及びL字アングルアルミ受け金具を固定、その受け金具に取り付ける。

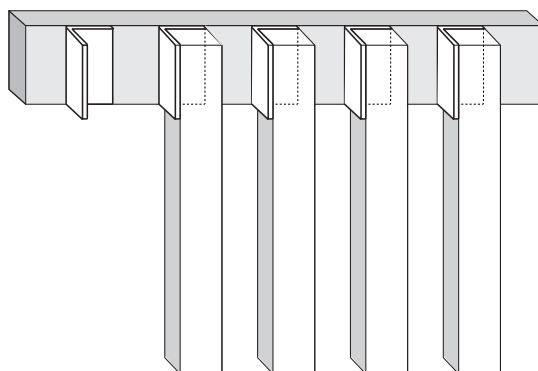

③ 天井にチャンネル型のアングルアルミ受け金具を固定、その受け金具に取り付ける。

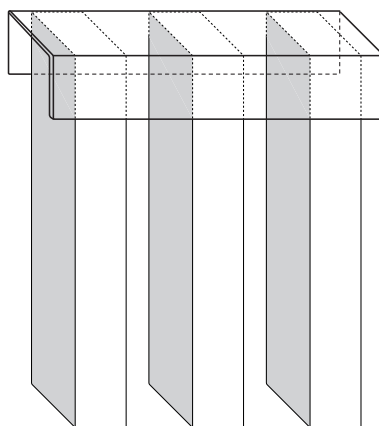

※アルミ受け金具の取り付けは、木ネジ等で固定します。

## 免責事項

---

- ☐ 当社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの違い、商品の欠損・汚損等）があった場合はクレームの対象となり 100%補償が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- ☐ お客様のご都合による商品の返品につきましては対応致しかねます。あらかじめご了承ください。
- ☐ 施工後のクレームについては原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- ☐ 自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- ☐ 天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

**NISSIN EX.**

株式会社 ニッシンイクス

[www.nissin-ex.co.jp](http://www.nissin-ex.co.jp)

|           |                               |           |                  |                  |
|-----------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 本 社       | 山口県周南市鼓海 2-118-63             | 〒745-0814 | TEL 0834-36-1700 | FAX 0834-36-1711 |
| 東 京 支 店   | 東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F     | 〒107-0052 | TEL 03-5573-9177 | FAX 03-5573-9179 |
| 大 阪 事 務 所 | 大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503 | 〒542-0081 | TEL 06-4708-4711 | FAX 06-4708-4722 |
| 福 岡 事 務 所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F | 〒812-0013 | TEL 092-409-2410 | FAX 092-474-7002 |